


仕 様

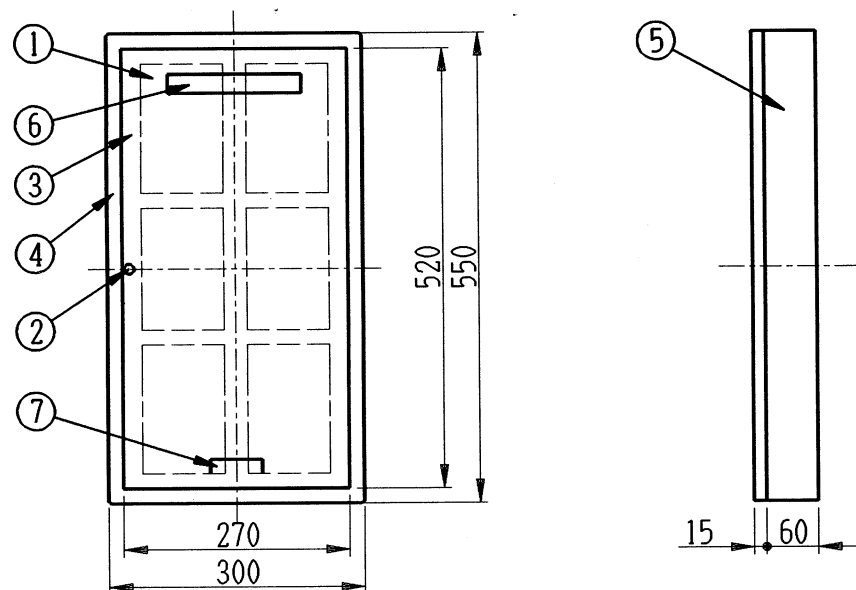

1 種 別：差動式分布型感知器・収納箱（露出型）


2 品 番：下表参照

3 主 材：プレート、露出ボックス：銅板t1.2

4 仕 上：焼付塗装：マンセル 2.5Y 9/1 相当

- 注) 1. 本機の手配は個別の機器ごとに行なって下さい。
 2. FLH型感知器は6個まで内蔵できますが現地にて取り付けて下さい。
 3. FLH型感知器を取り付ける場合ボックスの「上」に感知器の向き（上方向）を合わせて下さい。上下を逆に取り付けると、試験ハンドルの操作ができなくなります。

取付寸法図

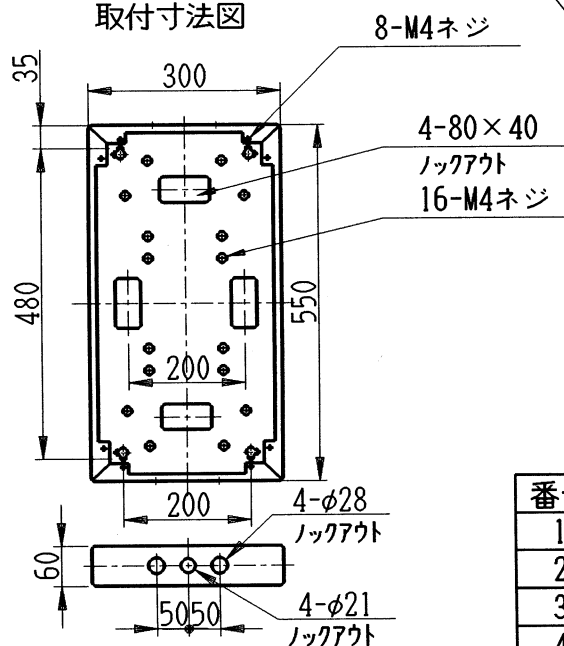

	機 器 構 成	
	プレート	ボックス
品 番	FLH-OP6	FLH-OSB6

縮 尺	検 図	製 図
H7. 2. 8	鶴 枝	鶴 枝

番号	名 称	番号	名 称
1	感知器	6	装置銘板
2	プレート止めネジ	7	社銘板
3	プレート		
4	プレート枠		
5	露出ボックス		

差動式分布型感知器収納箱
4～6個用（露出型）

日本フエニール株式会社

図 番 I4A2031 K0