

## 手動型閉止弁への表示札および説明シールの設置方法


### 1. 開閉表示札の取付

- ・ 起動制御ユニットの操作管用閉止弁に、写真の「開閉表示札」を取り付けてください。
- ・ チェーンは外れないように、閉止弁操作部の裏側に通して下さい。



**注意**


電気式開放装置には手を触れないでください。  
開放装置に衝撃を与えると消火剤が誤放出する可能性があります。

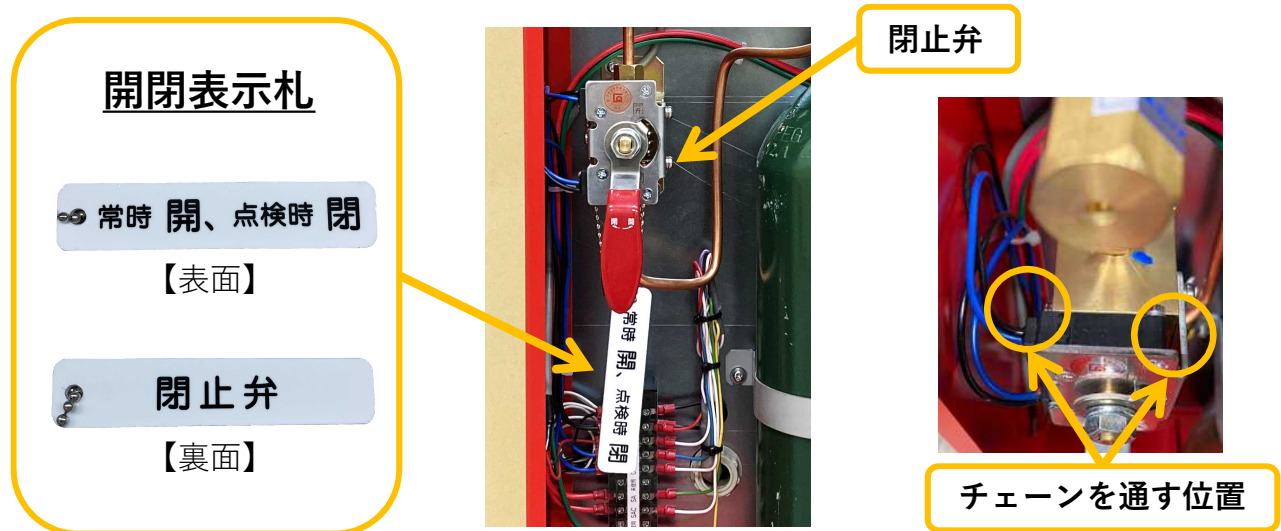

【起動制御ユニットXAC-02U内部】

### 2. 操作説明シールの貼付

- ・ 閉止弁の設置場所の明示と操作方法の説明を目的としたシールです。
- ・ 起動制御ユニットの前面に張り付けてください。

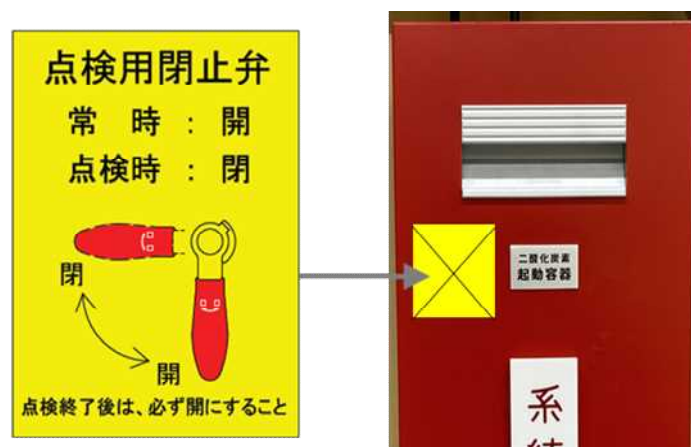

【起動制御ユニットXAC-02U外観】

## 電動型閉止弁への表示札および説明シールの設置方法



### 1. 開閉表示札の取付

- ・ 起動制御ユニットの操作管用閉止弁に、写真の「開閉表示札」を取り付けてください。
- ・ チェーンは閉止弁の上部にある銅管に通してください。



**注意**

電気式開放装置には手を触れないでください。  
開放装置に衝撃を与えると消火剤が誤放出する可能性があります。

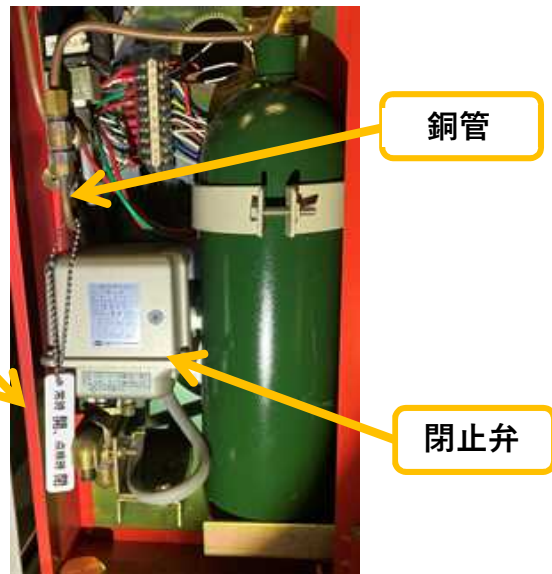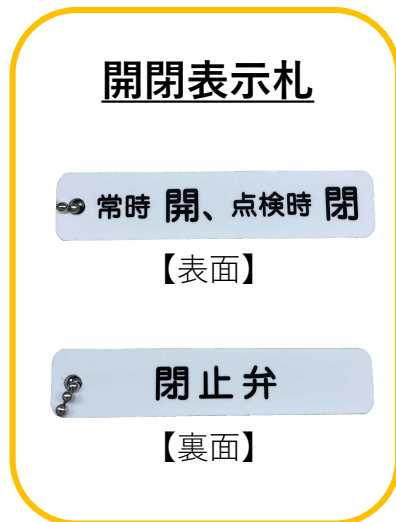

【起動制御ユニットXAC-01U内部】

### 2. 操作説明シールの貼付

- ・ 閉止弁の設置場所の明示と操作方法の説明を目的としたシールです。
- ・ 起動制御ユニットの前面に張り付けてください。



【起動制御ユニットXAC-01U外観】